Röben
CERAMIKA BUDOWLANA

SKOMPLIKOWANE ELEMENTY DACHU

Obróbka komina

Miejsce przejścia komina przez połać dachową musi być szczelnie zabezpieczone obróbką. Jest to bardzo istotny element dachu, któremu należy poświęcić dużo uwagi, ponieważ w razie niepoprawnego wykonania może być przyczyną przeciekania dachu. Równie ważne jest fachowe wykonanie samego komina - powinien on być wymurowany z cegły pełnej i zaspoinowany na tzw. pełną fugę (zlicowaną z cegłą).

TYPY I BUDOWA

Miejsce, gdzie komin przechodzi przez połać dachową, można uszczelnić na dwa sposoby: tzw. obróbką miękką oraz obróbką twardą.

Obróbka miękka

Obróbka twarda

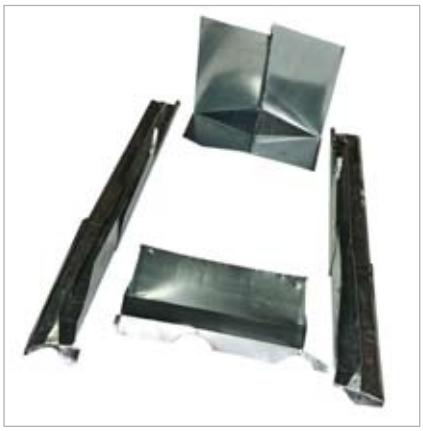

Przykładowe elementy obróbki

Obróbka twarda jest wykonana z blachy płaskiej, np. powlekanej, miedzianej lub tytanowo-cynkowej. Może składać się z kilku elementów.

MONTAŻ

Metoda twarda polega na wykonaniu obróbek z blachy płaskiej, które są wprowadzane w nacięcie wykonane po obrysie komina, a następnie uszczelniane, np. silikonem dekarskim i przymocowane kołkami rozporowymi do lica komina.

Obróbkę twardą wykonuje się z jednego lub dwóch kawałków blachy. Jeśli obróbka wykonana jest z dwóch elementów, drugi umieszcza się pod pierwszą obróbką (aby zapobiec dostawaniu się wody) i mocuje do komina kołkami.

Obróbka dwuczęściowa

Obróbka jednoczęściowa

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

Röben
CERAMIKA BUDOWLANA

SKOMPLIKOWANE ELEMENTY DACHU

Obróbka komina

Poziomy element obróbki może być wypuszczony na dachówkę lub schowany pod pokrycie.

Obróbka twarda jest wykonana z kilku elementów, które łączy się na tzw. rąbek stojący oraz, w przypadku większych elementów, wzmacnia połączenie nitami.

Newralgicznym miejscem jest tylna część komina, zwłaszcza, jeśli komin jest znacznie oddalony od kalenicy poziomej. W miejscu tym gromadzi się woda opadowa lub śnieg oraz różnego rodzaju odpady, np. liście, gałązki, itp. Należy wówczas wykonać specjalną obróbkę, np. znacznie wyższą (powyżej 30 - 40 cm) lub o specyficznym kształcie, tzw. siodło. Jest to obróbka dwuspadowa, która minimalizuje gromadzenie się wody lub śniegu.

Obróbka pod dachówką

Połączenie na tzw. rąbek stojący

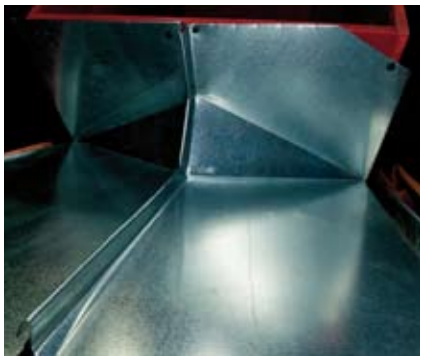

Obróbka blacharska, tzw. siodło

Kolejną techniką uszczelnia komina jest tzw. obróbka miękka. Wykonuje się ją z taśmy aluminiowej lub ołowianej, która z jednej strony jest pokryta warstwą farby nanoszonej metodą proszkową, a z drugiej (przyczepnej) - powleczona klejem butylowym.

Taśma kominowa

Obróbka miękka na kominie

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K., Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2, NIP 899-00-27-076, tel. 71 39 78 100, fax 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl, www.roben.pl

Röben
CERAMIKA BUDOWLANA

SKOMPLIKOWANE ELEMENTY DACHU

Obróbka komina

Z taśmy wycina się fragmenty odpowiedniej długości, które następnie przykleja się do uprzednio oczyszczonej powierzchni komina i dachówek. Boczne odcinki powinny mieć długość min. 15 cm z każdej ze stron. Poszczególne elementy łączy się ze sobą, zaginając jednocześnie łączone części i tworząc w ten sposób tzw. rąbek stojący.

Łączenie elementów obróbki miękkiej na tzw. rąbek

Przyklejoną obróbkę dokładnie dociska się do dachówek, co gwarantuje szczelność obróbki. Należy pamiętać o tym, że taśmę można montować tylko wtedy, gdy temperatura dobowa nie spada poniżej 5° C. W przeciwnym wypadku klej nie zwiąże.

Dokładne wyklejenie obróbki na pokryciu dachowym

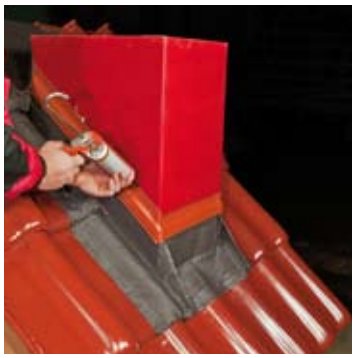

Niezbędnym wykończeniem obróbki miękkiej z taśmy jest listwa wykończeniowa, którą mocuje się na górze obróbki, przykręcając do komina kołkami rozporowymi oraz uszczelniając z góry silikonem dekarskim.

Uszczelnienie zamontowanej listwy wykończeniowej

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.